


Tabelle A

H	So			
	do 3500	3501-4000	4001-5500	5501-6000
1000	RF=1100	RF=1300	RF=1500	RF=1700
1550				
1551	RF=1100	RF=1300	RF=1500	RF=1700
1950				

- Bemerkungen:
- 1 Versorgungsleitungen bei dem Abstand von der Versorgungsquelle <30[m]: 2x1,5, und bei dem Abstand >30[m]: 2x2,5
  - 2 Montagereserve: 1000mm für die automatischen sowie manuellen Tore, in denen der Antrieb später montiert wird
  - 3 Die Oberkante der Fundamentanker müssen auf gleicher Höhe eingebaut werden
  - 4 Behalten Sie eine ABSOLUTE Flucht während man die Fundamentanker betonierte.
  - 5 Es ist erforderlich, die Fundamentanker senkrecht einzusetzen.
  - 6 Man darf den Querschnitt von Versorgungs- und Steuerleitungen nicht ändern, was Installationsschwierigkeiten verursachen kann.

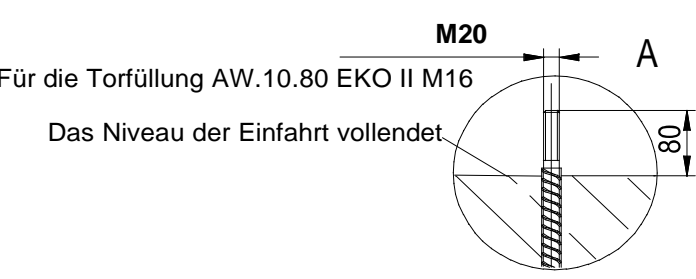

FPHU WIŚnio weki  
 33-311 Wielogłowy 153  
 tel. (018) 44 77 111  
 fax. (018) 44 77 110  
 http://www.wisniewski.pl

FUNDAMENTPLAN

Privatzaunsysteme: Schiebetor (LINKS) Montagehinweise

**MONTAGE TYP B-2**